

Мі монопод

Інструкція по використанню


1. Натисніть і утримуйте кнопку монопода 3 секунди, поки з'явиться синій індикатор, включення пристрою успішно завершено. Якщо індикатор блимає, розпочато включення режиму Bluetooth.



для включення натисніть і утримуйте кнопку 3 секунди, увімкніть режим Bluetooth

2. Увімкніть функцію Bluetooth на смартфоні і знайдіть пристрій «XMZPG», натисніть на нього для сполучення пристроїв. Синій індикатор, що постійно світить, вказує на успішне сполучення пристроїв.

Кронштейн (утримувач смартфона)
(для смартфонів, шириною 55-85мм)

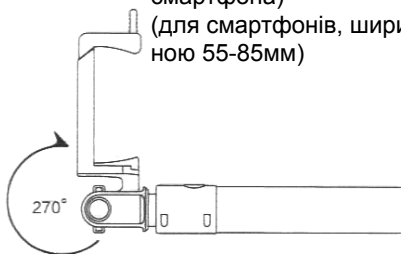

3. Поверніть кронштейн для смартфона на 270 градусів, тримаючись за обидва кінці монопода, ви можете регулювати його довжину.

4. Після установки смартфона в кронштейн, відкрийте камеру та натисніть на кнопку монопода, робіть фотографії.

MI.UA

LED1 індикатор батареї

Під час підзарядки, горить індикатор червоного кольору. Якщо монопод повністю заряджений, червоний індикатор гасне.

LED2 синій індикатор включення монопода і сполучення по Bluetooth


Синій індикатор, постійно горить при включенні / миготливий синій індикатор при з'єднанні по Bluetooth

LED3 індикатор фотографування

в процесі фотографування, постійно горить синій індикатор

Увага

Перед першим використанням пристрою, повністю зарядіть його. Використовуйте даний пристрій тільки за призначенням. Якщо після багатьох спроб у вас не вийшло підключити пристрій, перезавантажте Мі селфі-монопод або ж вимкніть, а потім знову увімкніть Bluetooth на вашому смартфоні. Зверніть увагу, що 5 кг- це максимальна вага, який може витримувати кронштейн і відповідно і сам монопод.

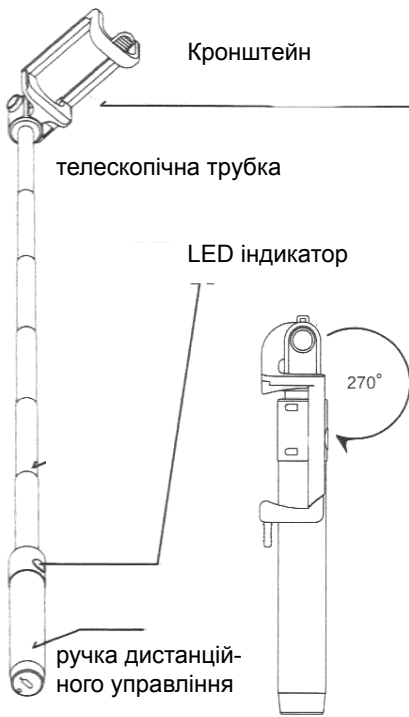

5. Візьміться за край телескопічної трубки, необхідно поступово скласти її. Поверніть кронштейн на 270 градусів, таким чином, повернувши його у вихідне положення. Зберігайте пристрій тільки в такому вигляді.

Засоби безпеки

Зберігайте даний пристрій в приміщеннях кімнатної температури;
 не допускайте попадання даного пристрою під дощ і не використовуйте його в приміщенні з підвищеною вологістю;
 не допускайте падіння пристрою, щоб запобігти виникненню будь-яких поломок і несправностей;
 не розбирайте і не ремонтуйте даний пристрій самостійно;
 даний пристрій оснащено літєвої батареєю, яку не можна викидати у вогонь або розмішувати близько від вогню, щоб запобігти виникненню небезпечної ситуації;
 недостатній рівень заряду батареї може впливати на відстань, при якому можливо підключити один до одного пристрою по Bluetooth, і може викликати їх роз'єднання по Bluetooth, тому своєчасно заряджайте монопод.

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживачів» і «Закону про якість продукції». У гарантійне сервісне обслуговування входить:

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, поміняти або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити квитанцію.

1. У плинні 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Ви обираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Список несправностей

Назва товару	Список несправностей
Мі селфі-монопод	Виникнення тріщин через конструкції і матеріалу пристрою Неправильне включення пристрою після його повної підзарядки Неправильна робота функції Bluetooth і проблеми з фотографуванням