


# MI Wi Fi роутер НАНО

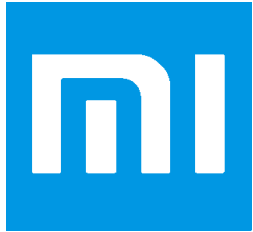

MI.UA

## Ознакомлення



Ультра маленький роутер з потужним сигналом  
Зовнішні PVC антени, підтримка функції «крізь стіни», потужний сигнал



2.4G Бездротова мережа, стабільний сигнал  
Підтримка протоколу 802.11b / g / n, підтримка майже всіх пристроїв з функцією бездротової мережі, максимальна швидкість до 300Mbps.



Multi-Tool, зручне використання, веселі розваги  
Широкосмугове прискорення, TGP прискорення ігор, прискорення гри Jian Wang 3, захист від шкідливих сайтів



Smart система, постійне оновлення  
Наявність в роутері MiWiFi Smart системи, постійне оновлення та оптимізація системи, ще більша безпека роутера.


## Швидке налаштування

Ми дякуємо вам за вибір Mi Router Nano (далі просто іменованний Mi Router)  
Для початку нового Smart життя, необхідно зробити всього 3 кроки:


### Підключення живлення і кабелю

Підключіть адаптер, а потім вставте зовнішній мережевий кабель у відповідний роз'єм роутера.

\* Підключіть один кінець кабелю до оптоволокону / домашньому шлюзу / adsl модему  
Якщо у вас відсутні вищевказані пристрої, підключіть роутер до домашнього мережевого кабелю.

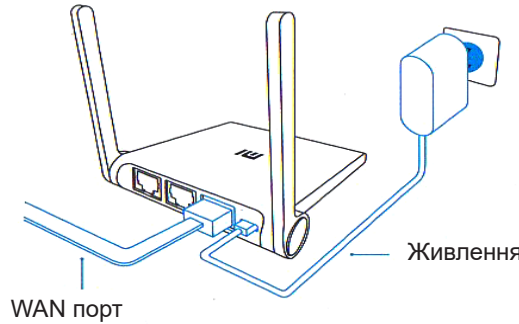


## Опис роз'ємів та кнопок

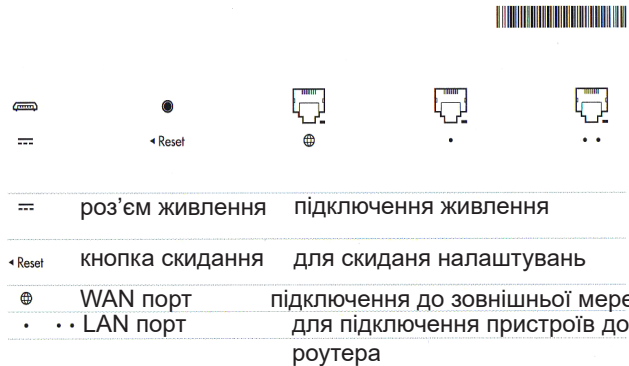

Не рекомендується використовувати сторонні адаптери живлення.  
При нормальному експлуатаційному стані натиснути і утримувати кнопку скидання налаштувань протягом 5 секунд. Отвір скидання налаштувань знаходиться з лівого боку роутера біля указательної стрілочки.

## Підключення до Wifi мережі

Використовуйте смартфон або комп'ютер для пошуку і підключення до створеної нової мережі Wifi Xiaomi \_ xxxx.



\* Пропустіть цей етап, у випадку підключення роутера до комп'ютера по мережевому кабелю  
\* xxxx останні 4 MAC-адреси роутера, перевірити підтвердження можна в нижній частині роутера.

### Відкрийте веб-браузер або мобільний додаток

Для успішної авторизації Mi Wifi роутера, відвідайте miwifi.com або вкажіть IP-адреса модему 192.168.31.1, для скачування програми роутера, ви також можете відсканувати QR-код.



## Опис індикатора

- Тьмянний колір: у вимкненому стані або при відсутності живлення.
- Жовтий: при включенні / виключенні.
- Блакитний: при нормальній роботі пристрою
- Червоний: в разі виникнення проблем з роботою пристрою (дивіться пункт «Найбільш часті питання»)

## Найбільш часті питання

### Чому після успішного підключення кабелю зовнішньої мережі і завершення всіх налаштувань, виникає помилка доступу до мережі?

Перш за все, перевірте, чи правильно ви підключили мережевий кабель, а також перевірте ваш логін і пароль; рекомендуємо відвідати будь-яку веб-сторінку, через мобільний додаток або веб-браузер, і за допомогою функції smart виявлення помилок, знайти і залагодити виниклу проблему. Може пройти кілька хвилин.

### Помилка 678: Сервер оператора не приймає один і той же логін.

Спосіб вирішення проблеми: ще раз витягніть і вставте назад кабель зовнішньої мережі, перезавантажте оптоволокну / домашній шлюз / adsl модем, через 10 хвилин заново спробуйте підключитися.

### Помилка 691: Сервер оператора видає помилку логіна пароля або закінчення строку дії облікового запису.

Спосіб вирішення проблеми: перевірте, чи правильно вказано ім'я користувача та пароль, або введіть логін і пароль на сайті оператора, щоб перевірити інформацію про оплату послуг.

### Чи можливе встановлення назви Wifi мережі (SSID) китайською? Чому іноді спотворюється назва Wifi мережі?

Mi роутер підтримує китайські назви Wifi мережі, але для нормального зображення назви мережі, необхідно підключити до роутера пристрої (смартфон / рад / комп'ютер), які також підтримують китайський SSID.

### Чому після включення роутера, спалахує червоний індикатор?

Червоний колір індикатора вказує на виникнення помилки системи або на наявність проблем з роботою пристрою і свідчить про вхід в безпечний режим. Під час безпечного режиму, всі дані, що зберігаються на роутері, перебувати під захистом. Ви можете відновити нормальну роботу пристрою через USB прошивку або зв'язатися по телефону технічного обслуговування для вирішення даного питання.

При постійному загорянні червоного індикатора, дані, що зберігаються на роутері, не втрачаються, проте, виникають проблеми включення і роботи оперативної пам'яті / плати. Для вирішення даного питання ви можете віддати роутер на ремонт

або відновити його, або ж зв'язатися по телефону технічного обслуговування для вирішення даного питання.

## Підключення Mi Smart будинку

Швидко управління роутером через Wi Smart будинок APP.

Прискорення мережі в один клік.

Виберіть «Прискорення мережі» та роутер автоматично вибере найбільш швидкий і стабільний сигнал, забезпечуючи вас кращою швидкістю інтернет мережі.

Управління екраном блокування.

Підтримка системи MIUI, управління екраном блокування, а також контроль і управління багатьма пристроями Smart будинку Викачування Mi Smart будинок APP.

У APP Store знайдіть і скачайте додаток «Mi Smart дім», або ж зісканують нижче зображений QR-код.



## Гарантія

У разі виникнення проблем з роботою пристрою, не пов'язаних з людським фактором, ви можете скористатися гарантійним технічним обслуговуванням:

У пліні 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблем з роботою пристрою, центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми, після пред'явлення квитанції, Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.

У перебігу 15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблем з роботою пристрою, центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми, після пред'явлення квитанції, Ви маєте право на безкоштовну заміну товару цієї ж моделі.

MI.UA

## Умови гарантійного ремонту

Перелік обставин (включаючи, але не обмежуючись), при яких гарантійне обслуговування неможливо:

- Відсутність гарантійного талона, квитанції або термін дії гарантії закінчився;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставин таких, як: удар блискавки, пожежа або повінь;
- Пошкодження, що виникли в наслідок використання пристрою не за призначенням, неправильний відходом або неправильним технічним обслуговуванням;
- Неполомки, що виникли в наслідок технічного обслуговування в сервісних центрах іншої торгової марки;
- Номер моделі, зазначений у гарантійному сертифікаті, і номер на пристрої не збігаються;
- Знебарвлення або знос в слідстві експлуатації пристрою;
- Користування неправомірними інтернет ресурсами.

Якщо ви зіткнулися з вищезазначеними обставинами, ви самостійно повинні знайти рішення проблеми або скористатися платними послугами в сервісному центрі.

Термін гарантії Mi Роутера - 1 рік

З того моменту, як вам поставили печатку, гарантійне свідоцтво набирає чинності.

Скоригована гарантійне свідоцтво розглядається як недійсна.

## Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва	Токсичні і шкідливі речовини і елементи					
	Pb	Hg	Cd	Cr <sup>6+</sup>	PBB	PBDE
Корпус	0	0	0	0	0	0
Монтажна плата	0	0	0	0	0	0
Адаптер живлення	0	0	0	0	0	0
Додаткові компоненти	0	0	0	0	0	0

0: токсичні і шкідливі речовини у всіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин щонайменше в одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».